# Раздвижные двери серии S26 NEO Инструкция по сборке и монтажу

Версия 1.1 февраль 2013г

4.01.3.c

easy medium difficult
Install
Assemble

raumplus

### Содержание:

Основная информация \_ страница 2

Аксессуары \_ страница 4

Схема двери в разобранном виде \_ страница 6

Схемы насверловки \_ страница 7

Подробные чертежи \_ страница 8

Инструкции по сборке \_ страница 10

Инструкции по установке \_ страница 13

Размеры нарезки наполнения \_ страница 16

#### Инструменты:

- n Шестигранные ключи 4мм, 2мм, 1,5мм
- n Пила для резки алюминия
- n Клещи
- n Водяной уровень
- n Отвес
- n Уголок
- n Дрель
- n Набор сверел
- n Скотч
- n Карандаш
- n Резиновый молоток (киянка)



Информация о версии:

Версия1: Корректировка текста на стр9 поз.7

## Основная информация:

#### Основная информация:

#### Приготовления:

- n Пожалуйста, проверьте комплектность всех поставляемых механизмов и деталей в соответствии с накладной и инструкцией по сборке
- n Проверьте нет ли повреждений или брака на всех деталях
- n Если вы обнаружили какие-либо повреждения обратитесь к продавцу

#### Используемые символы:



Символ для полезного дополнительного уведомления, информации



Символ внимания или предостережения опасности!

#### Уведомление:

- предполагается, что вы точно сверили и идентифицировали все рекомендуемые размеры резки, насверловки и т.д. в соответствии с инструкцией по сборке
- n Для помощи обращайтесь к продавцу или представителю raumplus


#### Сборка и монтаж:

- Для сборки поставляемого продукта raumplus следуйте правилам и рекомендациям по сборке
- n Для монтажа продукции raumplus следуйте инструкции по монтажу

#### Информация о системе S26 neo:

- n Максимальный вес двери = 60 кг
- n Максимальная высота двери = 2750 мм


#### Аксессуары

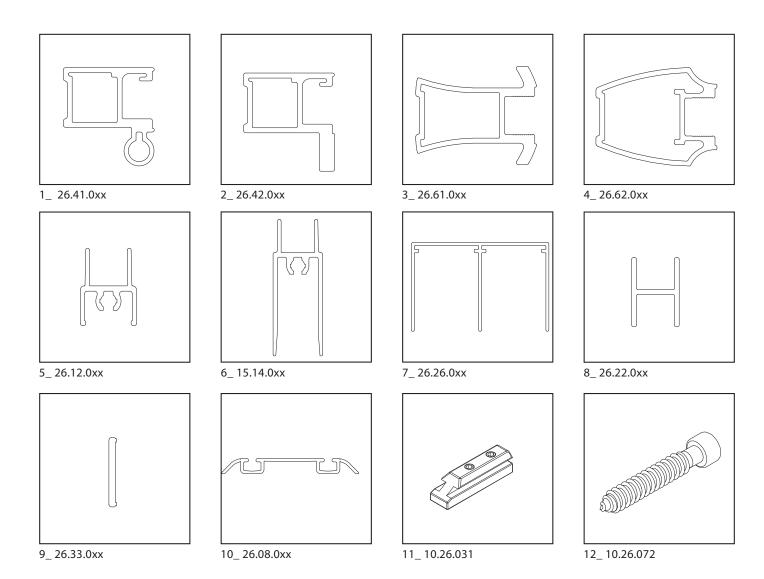

- 1\_ Профиль Вертикальный S41 neo
- 2\_ Профиль вертикальный S42 neo
- 3\_ Профиль вертикальный S61 neo
- 4\_ Профиль вертикальный S62 neo
- 5\_ Профиль горизонтальный верхний S26 neo
- 6\_ Профиль горизонтальный нижний S26 neo
- 7\_ Направляющая двухрядная верхняя \$26 neo 2L
- 8\_ Разделитель S26 18mm
- 9\_ Разделитель накладной 18mm


- 10\_ Направляющая двойная нижняя S26 neo (так же совместима с направляющей одинарной нижней)
- 11\_ Стопор для нижней направляющей D25
- 12\_ Винт сборочный D4,8 35 мм S26 neo

#### Аксессуары:

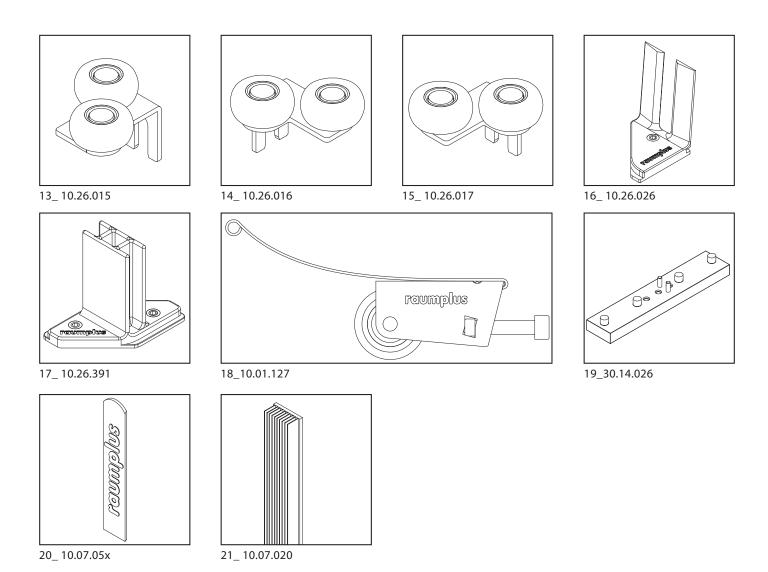


- 13\_ Верхний ролик симметричный S26 neo
- 14\_ Верхний ролик асимметричный левый \$26 neo
- 15\_ Верхний ролик асимиетричный правый \$26 neo
- 16\_ Позиционер для верхней направляющей S26 neo
- 17\_ Позиционер для доводчика раздвижной двери S26 neo (опционально)
- 18\_ Нижний ролик с пружиной S 26 neo
- 19\_ Шаблон для насверловки S26
- 20\_ Заглушка дверная
- 21\_ Щетка двойная серая
- 22\_ Устройство для пробивки отверстий \$26 neo (без иллюстр.)30.11.038


# **Схема двери S26 Neo в разобранном виде** на примере асимметричной S41

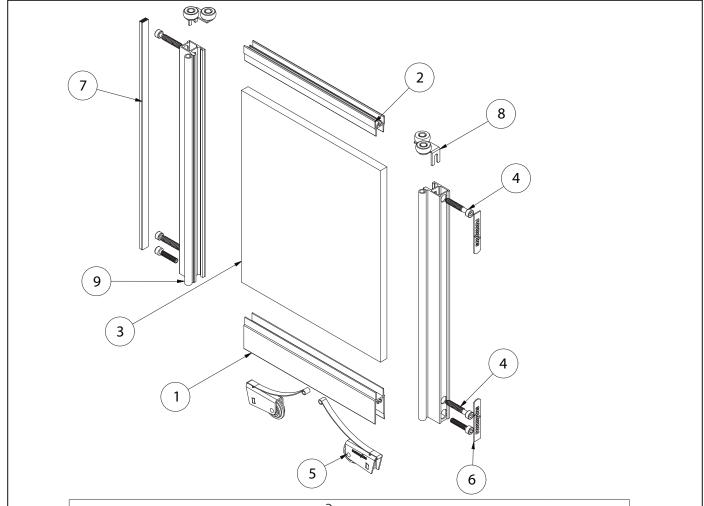

Элементы			
Объект	Кол-во	Описание	код позиции
1	1	Профиль горизонтальный нижний S26 neo	15.14.0xx
2	1	Профиль горизонтальный верхний S26 neo	26.12.0xx
3	1	Наполнение (4-10 мм)	/
4	4	Винт сборочный 35mm S26	10.26.072
5	2	Нижний ролик D25 с пружиной S26 neo	10.01.127
6	2	Заглушка дверная	10.07.051
7	1	Щетка двойная серая	10.07.020
8	2	Верхний асимметричный ролик правый S26 neo (для примера)	10.26.017
<b></b>	1	Верхний асимметричный ролик левый S26 neo	10.26.016
<b>Ļ</b>	1	Верхний симметричный ролик \$26 neo (без иллюстр)	10.26.015
9	2	Профиль вертикальный S41 neo (для примера)	26.41.0xx
4	2	Профиль вертикальный S42 neo (без иллюстр.)	26.42.0xx
<b></b>	2	Профиль вертикальный S61 neo (без иллюстр.)	26.61.0xx
•	2	Профиль вертикальный S62 neo (без иллюстр.)	26.62.0xx

#### Подробные чертежи Насверловка / схемы пробивки S41 / S42 / S61 / S62

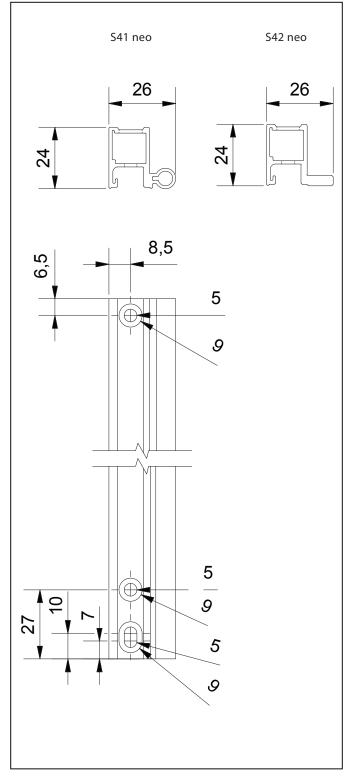


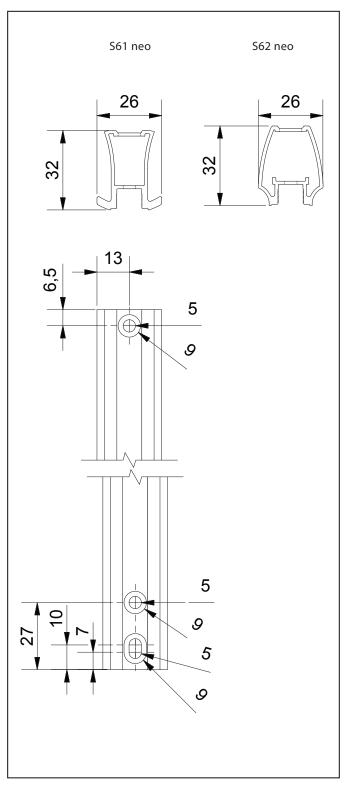


2\_Вертикальный профиль S41 neo и S42 neo

3\_Вертикальный профиль S61 neo и S62 neo

## Подробные чертежи Горизонтальные сечения дверей

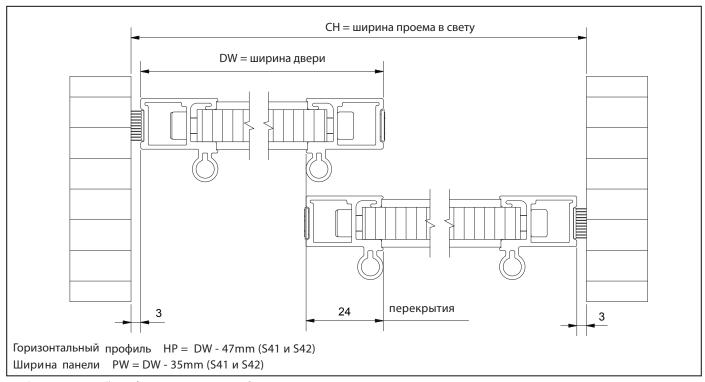



4\_ Асимметричный профиль - пример серии S41

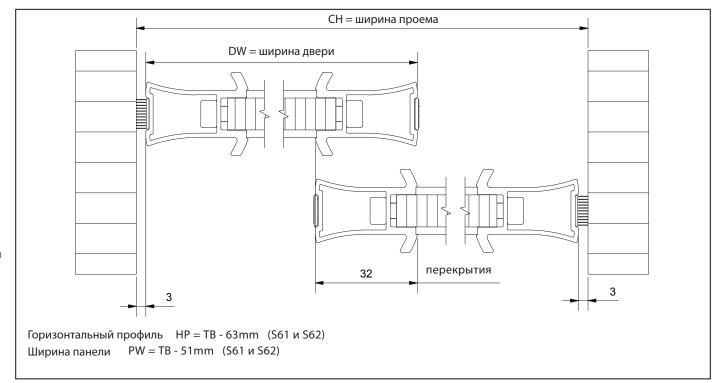

5\_ Симметричный профиль - пример серия S61

## Подробные чертежи Вертикальные сечения двери

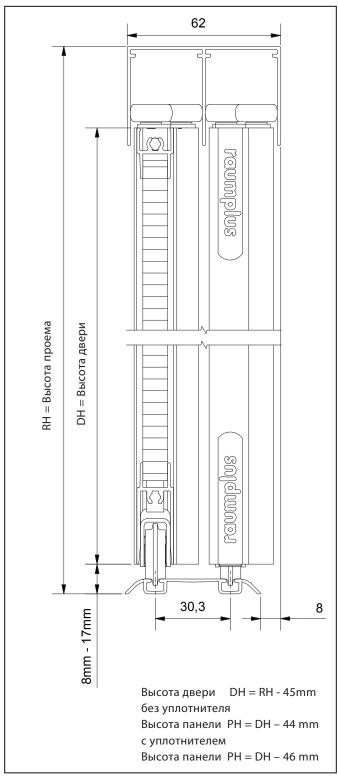


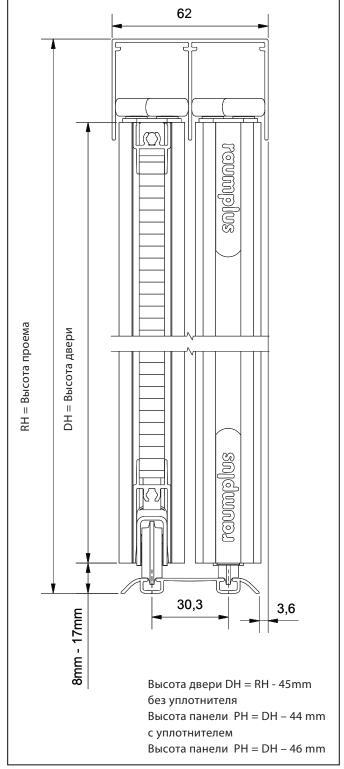


6\_ Асимметричная дверь - пример серия \$41

7\_ Симметричная дверь - пример серия S61

# Инструкция по сборке раздвижные двери S26 neo

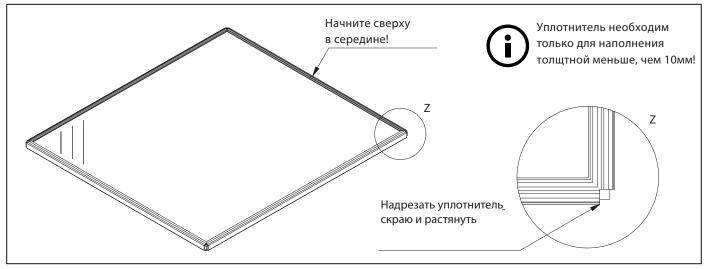


1\_Расположите панель на столе и оденьте на нее уплотнитель

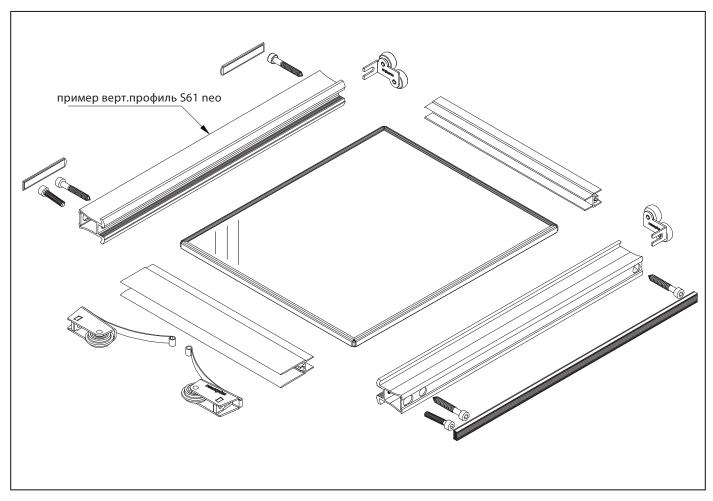


2\_ Для установки (набивки) на панель профилей - используйте резиновый молоток, перед стягиванием рамки винтами - проверьте углы и всю геомертрию двери.

## Инструкция по сборке

## Установка роликов

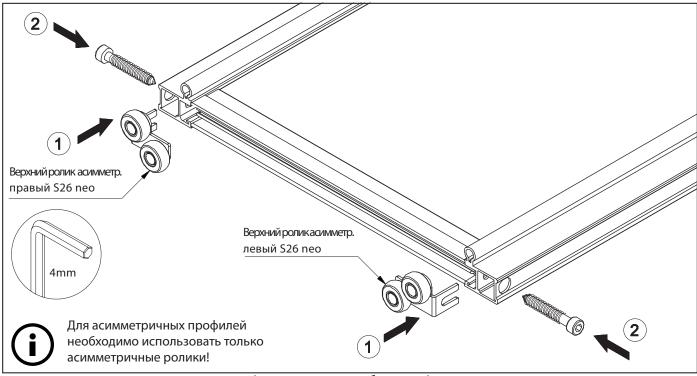

3\_ Асимметричные верхние ролики S41 / S42 (символическое изображение)

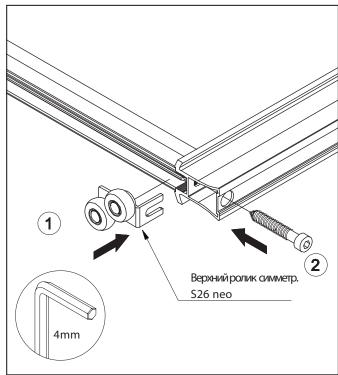


4\_ Вертикальный профиль S61 / S62 (символическое изобр.)




5\_ Установка нижнего ролика

## Инструкция по сборке Раздвижные двери S 26 Neo

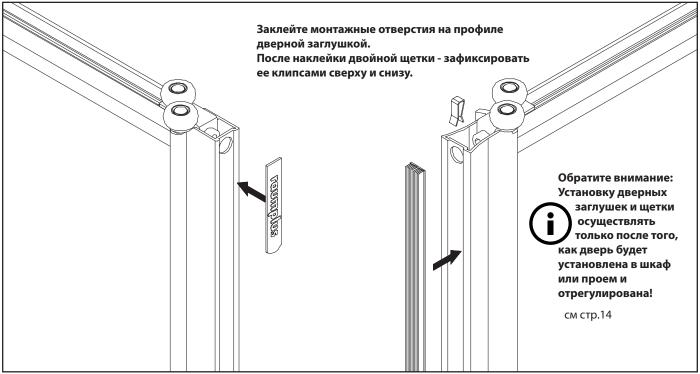


6\_ Установка дверных заглушек и пылезащитной щетки-отбойника

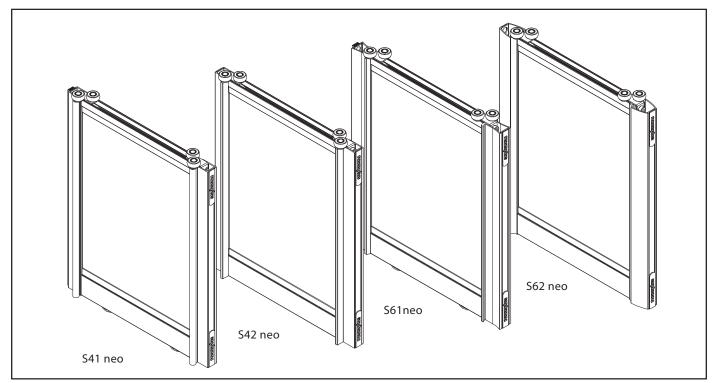


7\_ Варианты дверей


#### Инструкция по установке / монтажу Раздвижные двери S 26 Neo

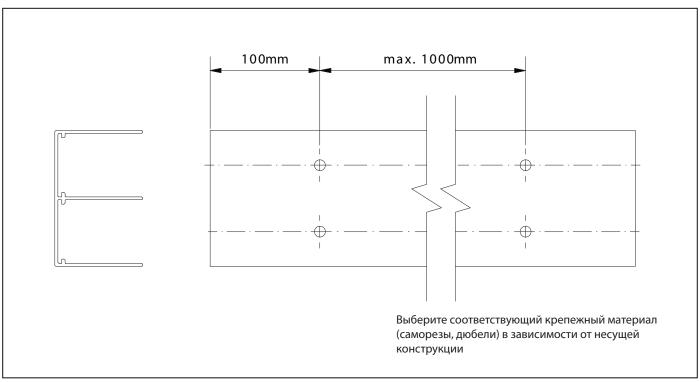


#### 1\_ Резка и насверловка верхней двойной направляющей

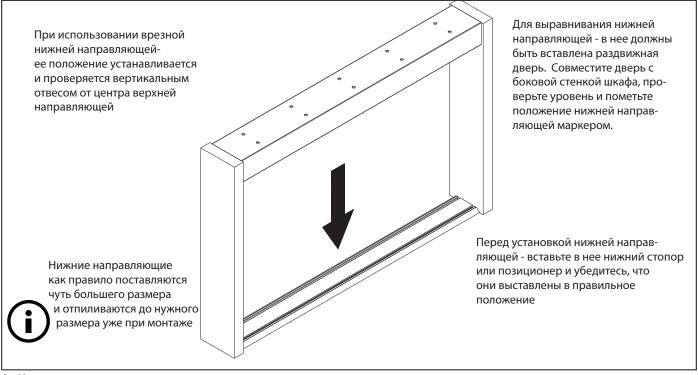

## Инструкция по установке / монтажу Раздвижные двери S 26 Neo

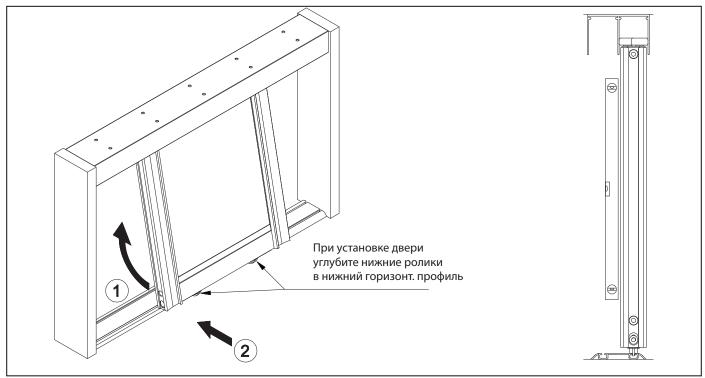


3\_ Вынуть раздв. двери из шкафа, промыть и обезжирить поверхность пола и наклеить на двухстор. скотч нижн. направляющую

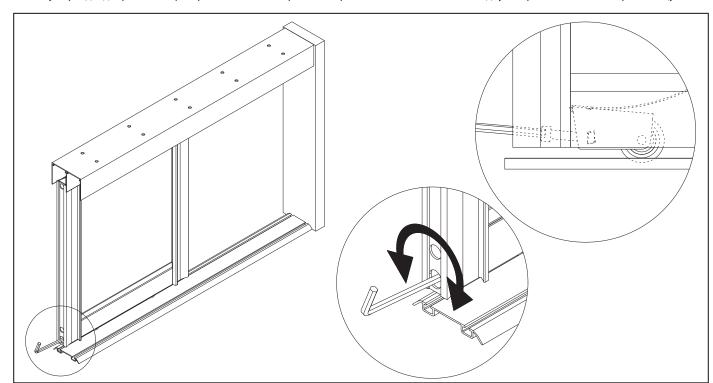


4\_ Регулировка двери S26. Обратите внимание на равномерность регулировки роликов


# Инструкция по установке / монтажу позиционера верхней направляющей S26 Neo

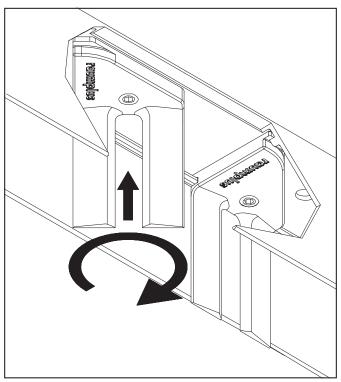


5\_ Установка позиционера в верхнюю направляющую

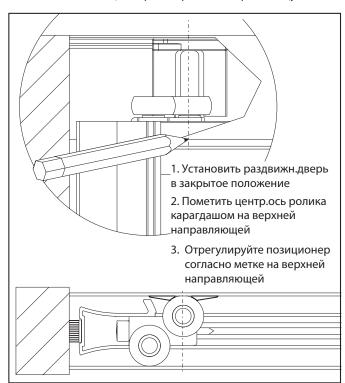

7\_ Метка центральной оси

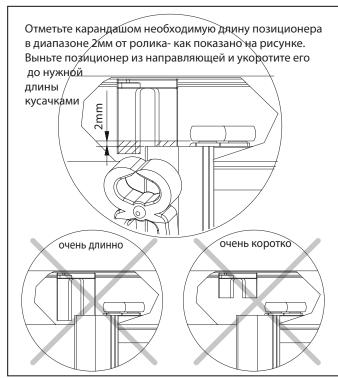


6\_ Позиционер для верхн. направл. необходимо укоротить

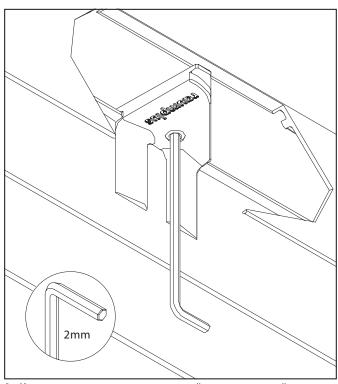

8\_ Крепление позиционера верхней направляющей

## Подробные чертежи Размеры панелей наполнения

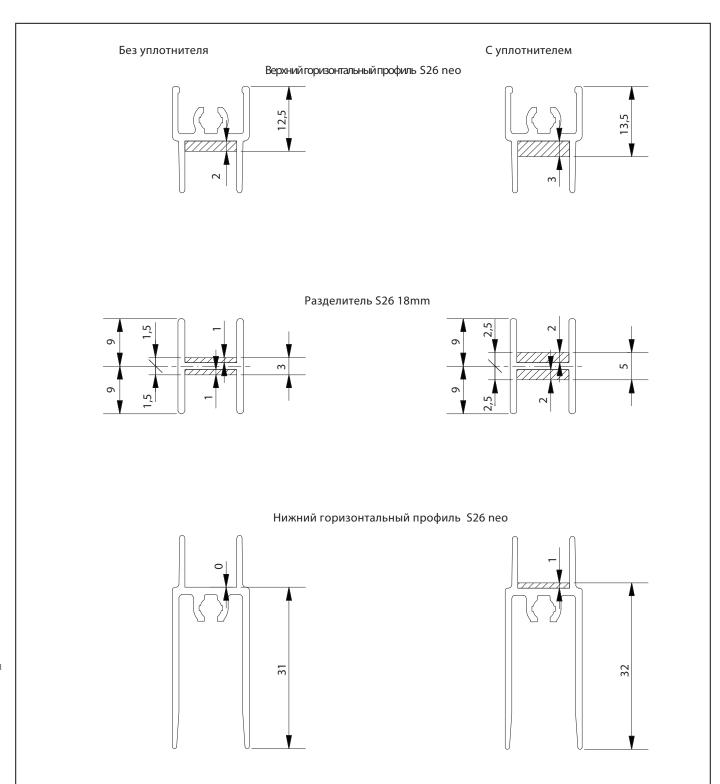

9